

**SAMSUNG**

**GT-P3100**

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



# Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Устройството ще ви предостави висококачествена мобилна комуникация и забавление, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е специално съставено, за да ви насочи в различните функции и характеристики на вашето устройство.

## Първо прочети този файл

- Преди да използвате устройството, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) за последната версия на ръководството.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Софтуерът, музиката, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:



**Предупреждение**— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек



**Внимание**— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



**Забележка**— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



**Вижте**— страници със сходна информация, например:  
► стр. 12 (означава “вижте страница 12”)



**Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.** (означава **Настр.**, следвано от **Звук**, следвано от **Тон за звънене на устр.**)

# Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват под лиценз.

**DIVX**  
**HD**

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



**CE 0168**

### **ЗА DIVX VIDEO**

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

### **ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до [vod.divx.com](http://vod.divx.com) за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

# Съдържание

## Сглобяване..... 10

Разопаковане .....	10
Изглед на устройството .....	11
Клавиши .....	13
Поставяне на SIM или USIM картата .....	14
Зареждане на батерията .....	15
Поставяне на карта с памет (опция) .....	18

## Начални стъпки..... 20

Включване и изключване на устройството .....	20
Използване на сензорния екран .....	21
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите .....	24
Запознаване с началния екран .....	24
Достъп до приложения .....	30
Стартиране на няколко приложения .....	32
Персонализиране на устройството .....	32
Въвеждане на текст .....	38

## Уеб и GPS базирани услуги..... 40

Интернет .....	40
Game Hub .....	43
Карти .....	44
Навигация .....	46
Места .....	47
Google Play Магазин .....	48
Readers Hub .....	49

Samsung Apps .....	49
S Suggest .....	49
YouTube .....	50
Гласово търсене .....	51
<b>Комуникация .....</b>	<b>52</b>
Разговори .....	52
Съобщения .....	62
Google Mail .....	64
Имейл .....	66
Говор .....	68
ChatON .....	69
Месинджър .....	70
Google+ .....	70
<b>Забавление .....</b>	<b>71</b>
Камера .....	71
Видео плейър .....	79
Галерия .....	82
Редактор на снимки .....	85
Видео редактор .....	86
Музикален плейър .....	88
Music Hub .....	92
<b>Лична информация .....</b>	<b>93</b>
Указател .....	93
S Planner .....	96
Записка .....	98

## **Възможност за свързване ..... 99**

USB връзки .....	99
Wi-Fi .....	101
Wi-Fi Direct .....	104
AllShare Play .....	105
Споделяне на мобилна връзка .....	108
Bluetooth .....	110
GPS .....	112
Връзки с VPN .....	113

## **Инструменти ..... 116**

Аларма .....	116
Калкулатор .....	117
Изтеглени файлове .....	117
Dropbox .....	118
Моите файлове .....	119
Polaris Office .....	120
Търсене .....	122
Набор инструменти за SIM .....	122
Световен часовник .....	123

## **Настройки ..... 124**

Достъп до опциите за настройка .....	124
Wi-Fi .....	124
Bluetooth .....	124
Ползване на данни .....	125
Още настройки .....	125
Режим на блокиране .....	127
Звук .....	127
Дисплей .....	128



Памет .....	129
Пестене на енергия .....	129
Батерия .....	129
Диспечер на приложения .....	130
Услуги на местоположение .....	130
Заклучен екран .....	130
Защита .....	131
Език и въвеждане .....	132
Облак .....	134
Архивиране и нулиране .....	135
Добавяне на акаунт .....	135
Акcesoар .....	135
Дата и час .....	135
Достъпност .....	136
Опции за разработчици .....	137
За устройството .....	139
<b>Разрешаване на проблеми.....</b>	<b>140</b>
<b>Показалец .....</b>	<b>145</b>

# Сглобяване

## Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените елементи са специално предназначени за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

# Изглед на устройството


## ► Изглед отпред

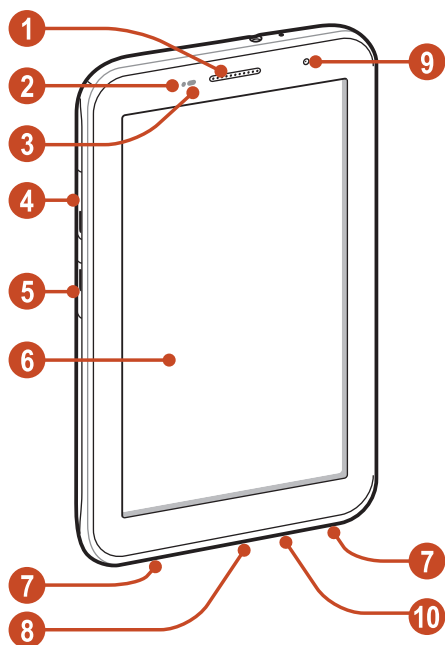

Цифра	Функция
1	Слушалка
2	Светлинен индикатор
3	Датчик за разстояние
4	Слот за SIM карта



Цифра	Функция
5	Слот за карта с памет
6	Сензорен екран
7	Високоговорители
8	Мултифункционален жак
9	Обектив на предната камера
10	Микрофон
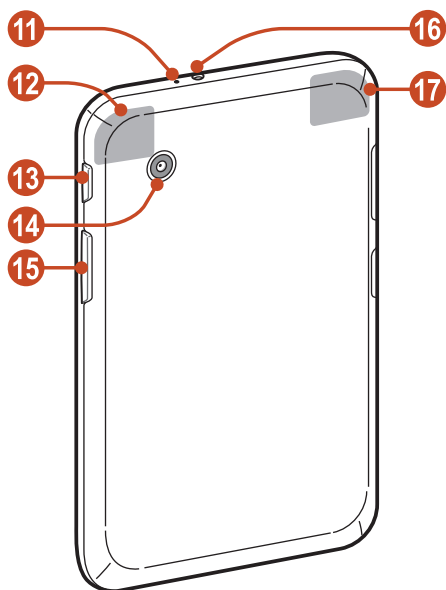
## > Изглед отзад



Цифра	Функция
11	Микрофон <sup>1</sup>
12	GPS антена <sup>2</sup>
13	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заклучване
14	Обектив на задната камера
15	Клавиш за сила на звука
16	Жак за слушалка
17	Главна антена

## Клавиши


Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл./ Нулиране <sup>3</sup> / Заклучване	Включване на устройството (натиснете и задръжете); достъп до опциите на устройството (натиснете и задръжете); нулиране на устройството (натиснете и задръжете за 8-10 секунди); изключване и заключване на сензорния екран или включване.
 Сила звук	Настройте силата на звука на устройството.


1. Активен е само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.
2. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.
3. Ако устройството проявява фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва, може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му.

## Поставяне на SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

- 1 Отворете капака на слота за SIM картата.
- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

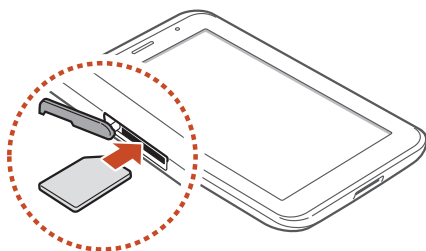

-  Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклепти в слота на SIM картата, трябва да отнесете устройството до сервизен център на Samsung, за да я извадят.
- Слотът на SIM картата на устройството е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или microSIM карта с неупълномощен притежател може да повреди слота на SIM картата на вашето устройство.

- 3 Затворете капака на слота за SIM картата.

## Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабел.

Не можете да замените батерията в устройството. Ако имате проблеми с батерията или искате да я подмените, отнесете устройството до сервизен център на Samsung.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори то да се зарежда. Позволете на разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

- 1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

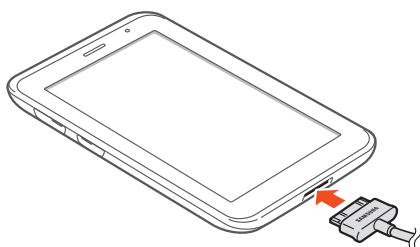

- ! Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- 2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.



- Ако устройството получи нестабилно електрозахранване при зареждането си, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете USB кабела от устройството.
- Устройството може да се загрее при зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.



- 3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB кабела от устройството, след което извадете USB адаптера за захранване от контакта.



За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

## ➤ Намаляване на консумираната енергия от батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да пестите енергия. Персонализирайки тези опции и деактивирайки функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството си по-дълго, преди да трябва да го заредите:

- Когато не използвате устройството си, превключете на спящ режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера за задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- Намалете продължителността на подсветката.
- Намалете яркостта на дисплея.

## Поставяне на карта с памет (опция)

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет от 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството или картата с памет. Това може и да повреди данните в картата с памет.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет отново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

- 1 Отворете капака на слота за картата с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

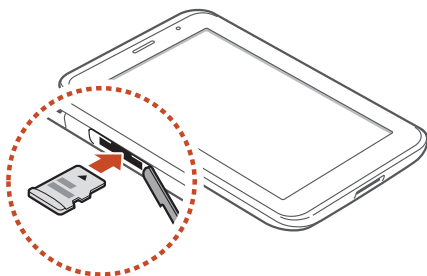


- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Затворете капака на слота за картата с памет.

## ➤ Изваждане на карта с памет

Потвърдете, че устройството не черпи информация от картата с памет в момента.


- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Отворете капака на слота за картата с памет.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Извадете картата с памет.
- 5 Затворете капака на слота за картата с памет.

 Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

## ➤ Форматиране на карта с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

 Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

# Начални стъпки

## Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване.



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които работят с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите функции на устройството, преминете в режим Полет. ► стр. 125

## Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.




- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

### **Чукнете**

Докоснете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.

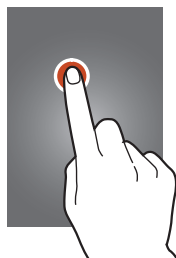


### **Чукнете и задръжете**

Чукнете елемент и го задръжете за повече от 2 секунди.



### **Дръпнете**

Чукнете елемент и го преместете на ново място.

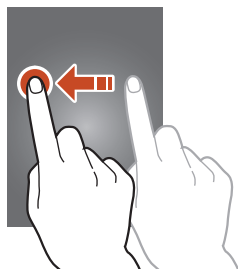


### **Чукнете двукратно**

Чукнете върху елемент бързо два пъти.




## Пернете

Енергично превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминете през списъци или екрани.

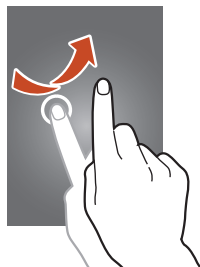

## Жест с пръсти

Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

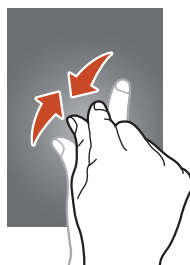

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване.
- Можете да изберете периода на изчакване, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана.**

## Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично изключва и заключва сензорния екран, за да предотврати неволните действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване, чукнете където и да е върху екрана, след което плъзнете пръста си извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството.

► стр. 35

## Запознаване с началния екран


От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в различни приложения.

Началният екран има множество панели. Превъртете наляво или надясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния панел.



## » Системна лента

От системната лента в дъното на екрана можете бързо да преминавате през екрани и да отваряте приложения.






Цифра	Функция
1	Отваряте списъка с наскоро използвани приложения.
2	Връщате се на началния екран; идете до визуалния елемент за търсене на Google или до Google Now (чукнете и задръжете).
3	Връщате се на предходния екран.
4	Отваряте мини панела с приложения.

## ➤ Индикаторни икони



Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързан към GPRS мрежа
	Свързан към EDGE мрежа
	Свързан към HSDPA мрежа
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се GPS базирани услуги
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан с компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)

Икона	Определение
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

## ► Използване на панела за уведомяване

За да отворите панела за известяване, чукнете областта на индикаторната икона и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела за уведомяване можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:


- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.  
► стр. 101
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.  
► стр. 112
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да заглушите устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Пест. на енерг.:** Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за данни.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията. ► стр. 110
- **Режим шофиране:** Активирайте или деактивирайте режима на шофиране.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


## ➤ Преместване на елемент на началния екран

Чукнете и задръжете елемент и го дръпнете към ново място. Можете да добавите елемент към нова папка или да го преместите към нов панел. Чукнете и задръжете елемента, след което го плъзнете към **Създаване на папка** или **Създаване на страница**.

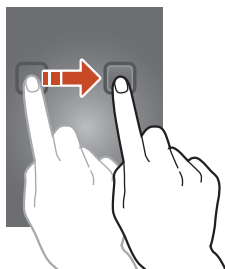



## ➤ Премахване на елементи от началния екран

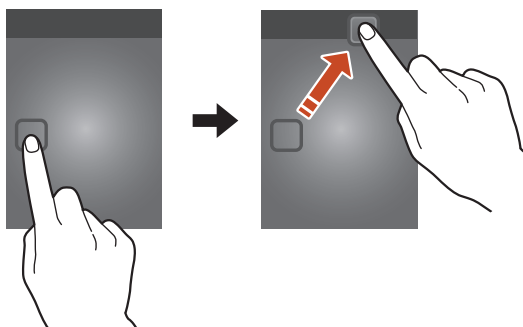Чукнете и задръжете елемент и го дръпнете към кошчето.




## ➤ Добавяне или премахване на панел от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи.

- 1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.
- 2 Добавете, премахнете или пренаредете панелите:
  - За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към кошчето.
  - За да добавите нов панел, изберете .
  - За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
  - За да промените подредбата на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към ново място.
- 3 Изберете , за да се върнете на предишния екран.

## ➤ Използване на визуални елементи



Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

 Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Превъртете наляво или надясно в панела, за да намерите визуален елемент.
- 3 Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

## Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да пренаредите списъка с приложения според своите предпочитания или да изтеглите приложения от Интернет, за да подобрите функционалността на устройството.


- 1 От началния екран изберете **Прил.**, за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.  
Можете също да изберете една точка в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Изберете , за да се върнете на предишния екран. Изберете , за да се върнете на началния екран.




- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение към началния екран, като чукнете и задържите иконата в списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се обръща, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за известия, след което изберете **Въртене на екр.**

## Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Редактиране.**
- 2 Чукнете и задържете икона на приложение.

- 3 Организирайте приложенията:
- За да преместите приложение, дръпнете го към ново място.
  - За да добавите приложението към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
  - За да преместите приложението към нов панел, дръпнете го към **Създаване на страница**.
  - За да деинсталирате приложението, дръпнете го към **Деинсталиране**.
- 4 Изберете .



## ➤ Изтегляне на приложения

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.
- 2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.



За да инсталирате приложения, изтеглени от други източници, трябва да изберете **Настр.** → **Защита** → **Неизвестни източници**.


## ➤ Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Деинсталиране**.
- 2 Изберете  върху икона на приложение и изберете **ОК**.




Можете да деинсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

## ➤ Достъп до последно използвани приложения



- 1 Изберете  за да видите приложенията, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение.

## Стартиране на няколко приложения

Вашето устройство е многозадачно, позволявайки ви да използвате няколко приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, изберете , докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, което да стартирате от началния екран.

### Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера за задачите.

- 1 Изберете  →  → **Активни приложения**.  
Диспечерът на задачите се отваря и показва активните приложения.
- 2 Контролирайте активните приложения:
  - За да преминете към друго приложение, изберете го от списъка.
  - За да затворите приложение, изберете **Край**.
  - За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс. край**.

## Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го промените настройките така, че да отговаря на предпочитанията ви.

### Смяна на език за показване


- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Език и въвеждане** → **Език**.
- 2 Изберете език.

### Включване или изключване на звука при докосване

В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Звук** → **Звуци при докосване**.



## ➤ Настройка на силата на звука на устройството




- 1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
- 2 Изберете  и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

## ➤ Промяна на тона на звънене

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.**
- 2 Изберете тон на звънене → **ОК.**

## ➤ Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за известия, след което изберете **Звук.**
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете  или .
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте .

## ➤ Избор на тапет за началния екран

- 1 На началния екран докоснете и задръжте празна област.
- 2 Изберете **Задаване на тапет** → папка с изображения → изображение.

## ➤ Смяна на шрифта за показване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Стил на шрифт.**
- 2 Изберете шрифт.

## ► Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.



Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

### Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Изберете **ОК**.  
Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

### Ръчна настройка на яркостта

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 4 Изберете **ОК**.

## ➤ **Заклучване на устройството**

Можете да заключите своето устройство, като активирате функцията за заключване на екрана.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

## **Задаване на отключване с откриване на лице**

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.
- 2 Изберете **Следващ** → **Настройте го** → **Напред**.
- 3 Нагласете устройството така, че да поместите лицето си във фигурата.
- 4 След като лицето ви бъде заснето правилно, изберете **Напред**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN или шаблон.

## **Задаване на шаблон на отключване**

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, като свържете поне 4 точки, и изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите шаблона за отключване можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервен PIN.

## Задаване на PIN на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

## Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

## ▶ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да го PIN кода всеки път, когато включвате устройството или влизате в приложения, които изискват PIN.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заклучи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

## ➤ Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във вашето откраднато или изгубено устройство, функцията Намери моя телефон автоматично ще изпрати номера за връзка на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция, ви е необходим Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно чрез Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM.**
- 2 Изберете **Влизане.**  
За да създадете Samsung акаунт изберете **Създай нов акаунт.**
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане.**
- 4 Плъзнете плъзгача в горната част на екрана.
- 5 Добавете получатели:
  - Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно с код за достъп за страната и символа +.
  - Изберете телефонни номера от телефонния указател, като натиснете **Указател.**
- 6 Изберете **Предупреждаващо съобщение.**
- 7 Въведете текста на съобщението, което да се изпрати на получателите, и изберете **ОК.**
- 8 Изберете **Запази.**

## Въвеждане на текст

Можете да въведете текст, като изговаряте думи в микрофона или избирате знаци от виртуалната клавиатура.



Въвеждането на текст не се поддържа при някои езици.

За да въведете текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

### ► Промяна на метода на въвеждане на текст

- 1 От текстово поле чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → метод за въвеждане на текст.


### ► Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

- 1 За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.
- 2 Изговорете текста в микрофона.
- 3 Когато приключите, изберете **Докоснете, за да поставите на пауза**.

### ► Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши.

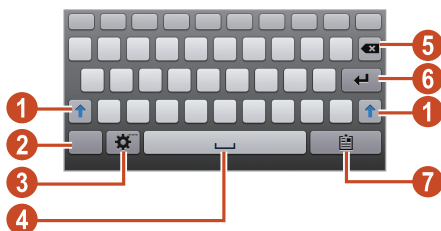

Може да използвате и следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режими за въвеждане на текст.
3	Идете до настройките на клавиатурата; въведете текст чрез глас (чукнете и задръжете).
4	Вмъкване на интервал.
5	Изтрива написаното.
6	Нов ред.
7	Добавяне на елемент от клип борда.

## ➤ Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да копирате и да вмъкнете текст в друго приложение.

- 1 Чукнете и задръжете част от текста.
- 2 Дръпнете  или , за да изберете текста, който ще се копира.
- 3 Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да добавите текста в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора при точката, където искате да поставите текста.
- 5 Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

# Уеб и GPS базирани услуги



Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

## Интернет


Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.



- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варира в зависимост от мобилния ви оператор или страна.


### ➤ Преглед на уеб страници

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете **Давай**.
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

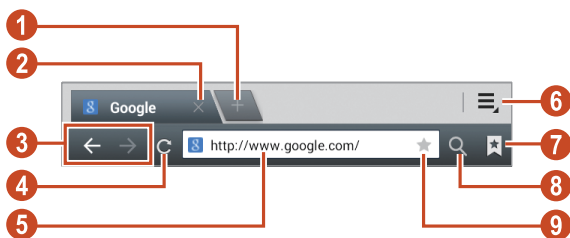












Цифра	Функция
1	Отворете нов прозорец.
2	Затворете текущия прозорец.



Цифра	Функция
3	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
4	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на  .
5	Въведете уеб адрес или ключова дума.
6	Достъп до опциите на браузъра.
7	Вижте своите отметки, запазени страници и скорошна Интернет хронология.
8	Активирайте полето URL.
9	Маркирайте текущата уеб страница.

Докато гледате уеб страница, използвайте следните опции:


- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да отворите нов прозорец, изберете  → **Нов раздел**.
- За да отворите нов прозорец, без да запазвате данни за посещението, изберете  → **Нов раздел инкогнито**.
- За да добавите бърз клавиш за текущата уеб страница към началния екрана, изберете  → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите уеб адреса на други, изберете  → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, изберете  → **Търсене в стр.**
- За да преминете към изглед работен плот, изберете  → **Изглед на работен плот**.
- За да запазите текущата уеб страница, така че да можете да я четете офлайн, изберете  → **Записване за офлайн четене**. Можете да висите запазените страници, като изберете  → **Записани**.

- За да видите хронологията на изтеглените файлове, изберете  → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, изберете , → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките на браузъра, изберете  → **Настройки**.

## ➤ Търсене на информация чрез глас



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето URL.
- 3 Изберете  и изречете ключова дума към микрофона на устройството.  
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 4 Изберете резултат от търсенето.

## ➤ Отбелязване на предпочитани уеб страници

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
- 3 Изберете ★.
- 4 Въведете име за показалеца и изберете **ОК**.

## ► Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ги запазва във вътрешната памет.




Файловете, които теглите от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.



Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Потърсете файл или приложение и го изтеглете в устройството.

## ► Преглед на скорошна хронология

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **Хронология**.
- 2 Изберете уеб страница, в която да влезете.

## Game Hub

Научете как да получите достъп и да изтеглите различни игри.

- 1 В списъка с приложения изберете **Game Hub**.
- 2 Изберете игра.
- 3 Търсете и изтеглете игри от онлайн магазина.



Наличните игри може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.



## Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате указания.











- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.  
► стр. 112

### ► Търсене на места

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.  
Картата ще покаже текущото ви местоположение.
- 2 Изберете **Търсете**.
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .  
За да търсите място чрез глас, изберете .
- 4 Изберете местоположението, за да видите подробности за него.

Докато гледате картата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете **Резултати от търсенето**.
- За да видите текущото си местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .



- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението →  → **Добавяне на звезда**.
- За да запазите карта и за преглед офлайн, изберете  → **За достъп офлайн**. За да видите запазената карта, изберете  → **Моите места** → **ОФЛАЙН**.
- За да търсите място наблизко, изберете  → **Local**.
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или за да промените режима на изглед, изберете  → **Слое**е.

## ► Споделяне на местоположения с Google Latitude




Научете как да споделяте местоположението си с приятелите си и как да видите тяхното местоположение чрез услугата за местоположение Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

- 1 В списъка с приложения изберете **Карт**и.
- 2 Изберете  → **Latitude**.  
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 3 Изберете  → **Добавяне на приятели** → опция.
- 4 Изберете приятел или въведете имейл адрес, след което изберете **Добавяне на приятели**.
- 5 Изберете **Да**.  
Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

## ➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Кarti**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.  
За да въведете адрес от списъка със записи или местата със звезда, или за да изберете точка от картата, изберете  → опция.
- 4 Изберете начин на пътуване и натиснете **Старт**.  
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.
- 5 Когато приключите, изберете  → **Изчистване**.

## Навигация

Научете как да получавате гласово упътване до определена дестинация.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своето местоназначение със следните методи:
  - **Кажете направление:** Въведете своята дестинация чрез глас.
  - **Въвеждане на направление:** Въведете своята дестинация с виртуалната клавиатура.
  - **Контакти:** Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
  - **Места със звезда:** Изберете дестинация от местата със звезда.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер, след което използвайте функциите за навигация.

## Места


Научете как да търсите фирми и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Local**.
- 2 Ако искате да търсите фирми или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.  
Вашето устройство търси места в близост, които са свързани с тази категория.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като изберете  → **Добавете търсене**.

# Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Google Play Магазин ви предоставя лесен и бърз начин да закупите мобилни приложения.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

## › Изтегляне на приложения

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.  
След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.

## › Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Изберете .
- 3 Избирате елемент.
- 4 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.



## Readers Hub

Научете как да получите достъп до различни материали за четене.

- 1 В списъка с приложения изберете **Readers Hub**.
- 2 Изберете тип на материал за четене.
- 3 Търсете и изтеглете материал за четене от онлайн магазина.

## Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става по-интелигентно. Вижте полезните предлагани приложения и подобрете своето мобилно изживяване.

- 1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и теглете приложения в устройството.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) или вижте брошурата за Samsung Apps.

## S Suggest

Намерете и изтеглете най-новите приложения, предоставени от Samsung. В списъка с приложения изберете **S Suggest**.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

# YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.



## ▶ Възпроизвеждане на видеоклип

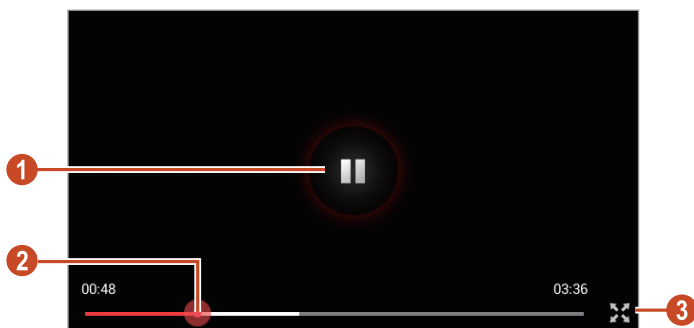- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:




Цифра	Функция
1	Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла чрез плъзгане на лентата.
3	Възпроизведете видеоклипа на цял екран.

## ➤ Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
  - 2 Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на акаунт** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
  - 3 Изберете  → категория → видеоклип.
-  Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа за качване на видеоклипа.
- 4 Въведете детайлите за качването и изберете **КАЧВАНЕ**.

## Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.

-  Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.
- 1 В списъка с приложения изберете **Гласово търсене**.
  - 2 Изречете ключова дума към микрофона. Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
  - 3 Изберете резултат от търсенето.

# Комуникация


## Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, да използвате опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и използвате свързани с разговорите функции.



- За да предотвратите неволното въвеждане, включете сензора за близост, за да заключите сензорния екран, когато държите устройството близо до лицето си.  
► стр. 60
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.



## › Осъществяване на повикване

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и въведете код за страна и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване.  
За да осъществите видео повикване, изберете **Видео пов.**
- 3 За да прекратите повикване, изберете **Край рзг.**





- Можете да запаметите номерата, които набирате често, в телефонния указател. ► стр. 93
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Клавиатура** → **Регистри.**

## ➤ Отговаряне на повикване



- 1 По време на входящо повикване изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.
-  За да заглушите тона на звънете, натиснете бутона за сила на звука.
- 2 За да прекратите повикване, изберете **Край рзг.**

## ➤ Отхвърляне на повикване

- По време на входящо повикване изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.
- За да изпратите съобщение на обаждания се, когато отхвърлите повикване, плъзнете лентата за отхвърляне на повикване в дъното на екрана нагоре.

-  Можете да изберете едно или няколко предварително зададени съобщения или да създадете свои собствени съобщения. ► стр. 59

## ➤ Осъществяване на международно повикване

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте , за да въведете знак +.
- 2 Въведете пълния телефонен номер (код за достъп за страната, код на града и телефонен номер).
- 3 Изберете , за да намерете номера.

## › Използване на слушалки

Свържете слушалки към устройството, за да контролирате и отговаряте на съобщения удобно.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалките.
- За да отхвърлите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да задръжите повикване или да възстановите задръжано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да завършите повикване, натиснете бутона на слушалките.



## › Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово повикване:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задръжите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задръжано повикване, изберете **Освободи**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете  и плъзнете пръста си извън големия кръг, когато чуete тона за изчакващ разговор. Устройството ви подканва да прекратите първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.





В шумна среда може да изпитвате затруднения да чуete някои повиквания, докато използвате функцията за високоговорител. Използвайте нормалния телефонен режим за по-добра работа на звука.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка.**
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемоте второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да отворите телефонния указател, изберете **Телефонен указател.**
- За да създадете записка, изберете  → **Записка.**
- За да свържете настоящата страна към страната, поставена на изчакване, изберете  → **Прехвърли.** Вашата връзка и с двете страни ще бъде прекъсната.

## ► Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превключи камерата.**
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура.**
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител.**
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка.**
- За да скриете изображението си от другата страна, изберете  → **Скрий ме.**
- За да изберете изображение, което да вижда другата страна, изберете  → **Изходящо изображение.**

- За да заснемете изображение другия участник, изберете **Заснемане**.
- За да запишете видеоклип на изображението на другия участник, изберете **Запис**.




На много места не е законно да записвате разговор без разрешение. Винаги искайте позволението на другата страна, преди да запишете разговор.

## ➤ Преглед и набиране на пропуснатото повикване


Вашето устройство ще покаже пропуснатите повиквания. За да върнете обаждането, чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за уведомяване, след което изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

## ➤ Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.
- 3 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърлете всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърлете повиквания от телефонни номера в списъка за автоматично отхвърляне.


- 4 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 5 Изберете .



- 6 Въведете номер и изберете **Запази**.  
Можете да зададете критерии за номера.
- 7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 5-6.


## » Активиране на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството ви ще забранява изходящите повиквания към номера, които не са съхранени в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.
- 2 Изберете **Активиране на FDN**.
- 3 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **FDN списък** и добавете записи.


## » Настройка на пренасочване на разговор

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг определен номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → вид повикване.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.


## ➤ Настройка на забрана на разговор

Забраната на разговори е мрежова функция за ограничаване на определени видове повиквания или предотвратяване на осъществяването на разговори с вашето устройство от други потребители.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
- 2 Изберете опция за забрана на разговори.
- 3 Въведете своята парола за забрана на разговори и изберете **ОК**.  
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.


## ➤ Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

## ➤ Преглед на регистър за повиквания или съобщения


Можете да преглеждате дневниците на повикванията и съобщенията, сортирани според типа им.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → **Регистри**.
- 2 Изберете  → **Прегл. по** → опция.
- 3 Изберете запис от регистър, за да видите подробности.



От подробния изглед можете да осъществите повиквания, да изпратите съобщение до номера или да добавите номера към телефонния указател или списъка за отхвърляне.

## » Персонализиране на настройките на повикванията

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Настройки повиквания**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване	Настройте отхвърляне на разговори от определени номера автоматично. Можете да добавите телефонни номера към списъка за автоматично отхвърляне.
Настройки повиквания → Настр. съобщ. за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще се изпраща, когато отхвърлите разговор.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Тон на звънене на устр.	Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране на устройството	Добавете или изберете шаблон на вибриране.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране за входящо повикване	Настройте устройството Ви да вибрира и звъни при сигнализация за входящи повиквания.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Тон клавиши	Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Предупр.за повикване	Настройте устройството да ви известява за събития по време на разговор.
Настройки повиквания → Бутонът Вкл. прекъсва разг.	Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
Настройки повиквания → Авто изкл. екр. при разгов.	Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Автоматичен отговор	Настройте дали устройството да отговаря автоматично на повиквания след определен период (налично е само, когато са свързани слушали).
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Таймер за автом. отговор	Изберете период на изчакване, преди устройството да отговори на обаждането.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори ако устройството е заключено.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящото повикване, при което да използвате Bluetooth слушалки.
Настройки повиквания → Увелич. сила звук в джоба	Настройте устройството да увеличи мелодията на звънене и вибрацията, когато е затворено на места като чанти или джобове.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Препращане на повикване	Настройте, за да изпратите входящите повиквания до определен номер.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите повикванията според типа им.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Изчакващ разговор	Настройте устройството да ви известява за входящи повиквания по време на разговор.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, към което не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте режим FDN, за да забраните изходящите повиквания към номера, които не са в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да въвеждате префикс (код за страна или област) автоматично преди телефонен номер.
Настр.видео повиквания → Изобр. при видео разговор	Изберете друго изображение, което да бъде показано на другата страна.
Настр.видео повиквания → Собствено видео в приетия разговор	Изберете, за да покажете изображение на живо на другата страна.

Опция	Функция
Настр.видео повиквания → Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, когато не е установена връзка за видео повикване.
Гласова поща → Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуги за гласова поща.
Гласова поща → Настройки за гласова поща	Въведете номера на сървър за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.
Гласова поща → Тон позвъняване	Изберете тон позвъняване, който да ви сигнализира за нова гласова поща.
Гласова поща → Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Настройки за разговор през Интернет → Акаунти	Задайте своите акаунти за услуги за IP разговор.
Настройки за разговор през Интернет → Ползване разг. по Интернет	Настройте устройството да използва услуги за IP разговори. Услугите за IP разговори са налични само чрез Wi-Fi.





## Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS) или мултимедийни (MMS) съобщения, и да преглеждате или управлявате съобщенията, които сте изпратили или получили.










Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

## ➤ Изпращане на текстово съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
  - Изберете телефонни номера от телефонния указател, като натиснете .
- 3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.  
За да въведете емотикони, изберете  → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

## ➤ Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
  - 2 Добавете получатели:
    - Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
    - Изберете телефонни номера или имейл адреси от телефонния указател, като изберете .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.
- 3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.  
За да въведете емотикони, изберете  → **Вмъкни усмихнато лице**.
  - 4 Изберете  и прикачете файл.
  - 5 Изберете  → **Добави тема** и въведете тема.
  - 6 За да изпратите съобщението, изберете .

## ➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.  
Вашите съобщения се групират по контакти по тема на съобщение.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете мултимедийното съобщение, за да видите подробности.

## ➤ Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили устройството си да пренасочва пропуснатите повиквания към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повикване.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте **1** аа.
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор за номера.

## Google Mail



Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб съобщения Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.




## ➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
- 2 Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете **ИЗПРАЩНЕ**.















Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

## ➤ Преглед на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете надясно или наляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .

- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете .
- За да маркирате съобщението като неважно, изберете  → **Означаване като маловажно.**
- За да скриете съобщението, изберете  → **Спиране.** За да видите скрити съобщения, изберете **Цялата поща** от списъка с етикети.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете  → **Сигнал за спам** или **Подаване на сигнал за фишинг.**
- За да промените настройките за имейл, изберете  → **Настройки.**



Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

## Имейл





Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

### ➤ Създаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данни за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана, след което изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.


## ➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Email** → .
- 2 Добавете получатели:
  - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
  - Изберете имейл адреси от телефонния указател, като натиснете .
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .














Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

## ➤ Преглед на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, изберете  или .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непровчетено, изберете  → **Маркирай като нечетено**.

- За да преместите съобщението в друга папка, изберете  → **Премести.**
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете  → **Записване на имейл.** Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- За да отпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване.** Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да запазите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, изберете  → **Записване като група.**
- За да промените настройките за имейл, изберете  → **Настройки.**
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .



Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

## Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google Talk™.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


### ➤ Задаване на статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор.**
- 2 Изберете акаунт в Google.
- 3 Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение.

## › Добавяне на запис в списъка с приятели


- 1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .
- 2 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.  
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

## › Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.  
Отваря се екран за разговор.
- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
  - За да добавите повече записи към разговора, изберете  → **Добавяне в разговора**.
  - За да използвате видео чат, изберете .
  - За да използвате гласов чат, изберете .
- 4 Изберете  → **Прекратяване на разговора**, за да прекратите разговора.

## ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от което и да е устройство с мобилен телефонен номер.

- 1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.  
 Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.
- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.



Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

## Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.



Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

# Забавление

## Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.








- Камерата се изключва автоматично, когато не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.
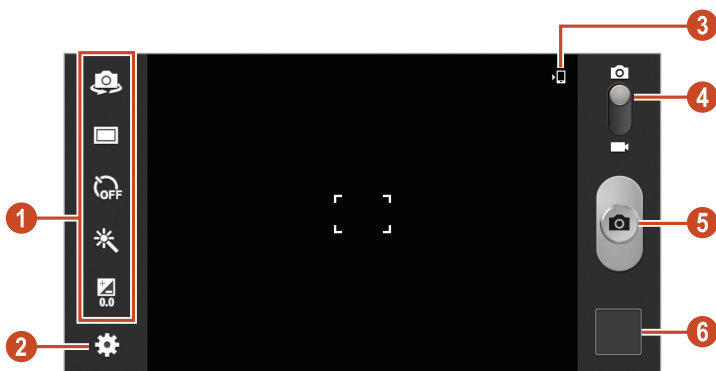
### ➤ Снимане на снимка


- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството до пейзажен изглед.
- 3 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.



Цифра	Функция
1	<p>Използвайте клавиши за бърз достъп до камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си.</li> <li>•  : Променете режима на снимане. ► стр. 74</li> <li>•  : Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка.</li> <li>•  : Приложете специален ефект.</li> <li>•  : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.</li> </ul> <p>Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 79</p>
2	Променете настройките на камерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на видео камера.
5	Заснемете снимка.
6	Вижте снимките, които сте заснели.



















За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, съберете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и с клавиша за сила на звука. Функцията за приближаване и увеличаване може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.


- 4 Изберете  за да направите снимка.  
Снимката се запазва автоматично.



След като направите снимка, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите снимката.


- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да добавите снимката към списъка с любими, изберете .
- За да изпратите снимката на други, изберете .
- За да изтриете снимката, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете  → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, изберете  → **Таг за лице**. ► стр. 83
- За да добавите снимката към клипборда, изберете  → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, изберете  → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете  → **Редактиране**. ► стр. 85
- За да зададете снимката като тапет или изображение на обаяща се, изберете  → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице има таг в снимката, изберете  → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файла, изберете  → **Преименуване**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете  → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, изберете  → **Детайли**.

## ► Промяна на режима на снимане


Можете да заснемете снимки с различни режими на снимане. За да промените режима на снимане, изберете  → **Режим на снимане** → опция.

Опция	Функция
Панорама	Заснемете панорамна снимка.
Споделяне на снимка	Заснемете снимка и я изпратете на други чрез Wi-Fi Direct.
Споделяне на снимки с приятели	Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото сте добавили таг в снимката и да го изпращате на този човек.
Усмивка	Задайте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

## ► Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:






Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Заснемете себе си с предната камера.
Режим на снимане	Променете режима на снимане. ► стр. 74
Ефекти	Приложете специален ефект.
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
GPS таг	<p>Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия.</li> <li>• Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.</li> </ul>
Качество на изобраз.	Задайте ниво на качество за вашите снимки.
Съхраняване	Изберете място в паметта, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

## » Запис на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството до пейзажен изглед.
- 3 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.




Цифра	Функция
1	<p>Използвайте клавиши за бърз достъп до видео камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.</li><li>•  : Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).</li><li>•  : Изберете продължителността на периода, преди видео камерата да започне запис на видеоклип.</li><li>•  : Приложете специален ефект.</li><li>•  : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.</li></ul> <p>Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.</p> <p>► стр. 79</p>

Цифра	Функция
2	Променете настройките на видеокамерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на фотоапарат.
5	Запишете видеоклип.
6	Вижте видеоклиповете, които сте записали.



За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, съберете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и с клавиша за сила на звука. Функцията за приближаване и увеличаване може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.









6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите видеоклипа.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да възпроизведете видеоклипа, изберете .
- За да добавите видеоклипа към списъка с любими, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете .
- За да изтриете видеоклипа, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете  → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените името на файла, изберете  → **Преименуване**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете  → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете  → **Детайли**.


## ➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете  за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.
Режим на запис	Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).
Ефекти	Приложете специален ефект.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди видеокамерата да започне записа на видеоклип.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
Видео качество	Задайте ниво на качество за вашите видеоклипове.
Съхраняване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Върнете се към фабричните настройки.

## ➤ Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

- 1 От екрана за преглед изберете  → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.  
За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

## Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.





- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

## ➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип.


### 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

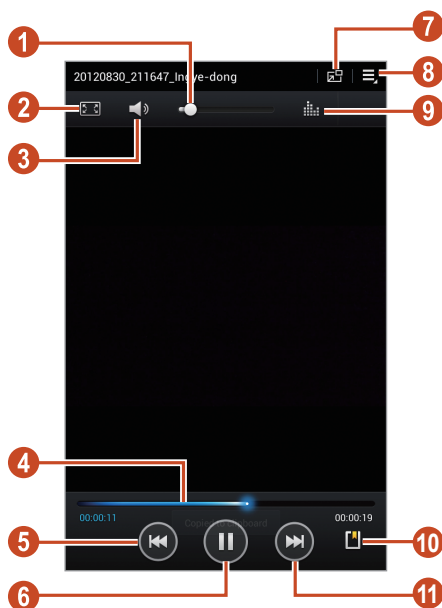

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Рестартирайте възпроизвеждането, прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжете).
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.



Цифра	Функция
7	Намалете размера на видео екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно видео екрана.
8	Достъп до опциите на видео плейъра.
9	Изберете звуков ефект.
10	Поставете отметка.
11	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане изберете , за да отидете до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да редактирате видеоклипа с редактора за видеоклипове, изберете **Видео редактор**.
- За да видите своите показалци, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.
- За да настроите видео плейъра да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Часът за автоматично изключване на видео е зададен**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.

## Галерия

Научете как да преглеждате изображения и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени в устройството.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.











### ➤ Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да добавите снимката към списъка с любими, изберете ★.
- За да изпратите изображението на други, изберете ➦.
- За да изтриете снимката, изберете 🗑️.
- За да започнете слайдшоу, изберете ≡ → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, изберете ≡ → **Таг за лице**. ► стр. 83
- За да добавите изображението към клипборда, изберете ≡ → **Копирай в клипборда**.

- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане наляво.**
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете  → **Завъртане надясно.**
- За да изрежете част от изображението, изберете  → **Изрязване.**
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, изберете  → **Редактиране.** ► стр. 85
- За да зададете снимката като тапет или изображение на обаяща се, изберете  → **Задаване като.**
- За да изпратите снимката на човек, чието лице има таг в снимката, изберете  → **Споделяне на снимки с приятели.**
- За да отпечатате изображението чрез Wi-Fi или USB, изберете  → **Отпечатване.** Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файла, изберете  → **Преименуване.**
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете  → **Сканиране за устройства наоколо.**
- За да видите подробности за изображението, изберете  → **Детайли.**



Наличните опции може да варират в зависимост от избраната папка.

## ► Добавяне на таг за лице в изображение

Научете как да добавяте тагове към лица в своите изображения, за да осъществявате повиквания, да изпращате съобщения и да качвате съобщения в социални мрежи със съкратените пътища към таговете за лица.



Разпознаването на лицата може да не е успешно в зависимост от ъгъла на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, израза на лицето, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия.**
- 2 Изберете изображение.

3 Изберете  → **Таг за лице** → **Включено**.

Разпознатите лица се появяват в рамката. Ако лицата не се разпознават автоматично чукнете и задръжте областта на лице, за да добавите рамка ръчно.

4 Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.

5 Изберете името на човека от списъка със записи.

Записът се свързва с лицето в изображението. Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.


## » Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата ).

3 Изберете , за да започнете възпроизвеждането.





4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 79

По време на възпроизвеждане изберете , за да отидете до следните опции:



- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да редактирате видеоклипа с редактора за видеоклипове, изберете **Видео редактор**.
- За да видите своите показалци, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.


## Редактор на снимки

Можете да редактирате изображения и да прилагате различни ефекти.

- 1 В списъка с приложения изберете **Редактор на снимки**.
- 2 Изберете изображение, или изберете **Изберете картина** → папка → изображение.  
За да направите нова снимка, изберете **Заснемане**.
- 3 Изберете **Избор** → **ОК**.
- 4 Начертайте граница около областта, която искате да изберете, след което изберете .
  - За да промените вида на инструмента за селекция, изберете **Избор**.
  - За да редактирате границата на селекцията, изберете , , или . Ако изберете **Магнитен** или **Четка**, можете да промените размера на селекцията, като изберете **Размер на избора**.
  - За да анулирате селекцията, изберете **Обратно**.
- 5 Редактирайте изображението със следните инструменти:

Инструмент	Функция
Завъртане	Завъртете или преобърнете изображението.
Преоразмеряване	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете <b>100%</b> → опция.
Изрязване	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
Цвят	Приложете цветови ефект.
Ефект	Приложете ефект на филтър.
Инструменти	Използвайте допълнителни инструменти.


Инструмент	Функция
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

- 6 Когато приключите, изберете .
- 7 Въведете име за изображението и изберете **ОК**.

## Видео редактор

Можете да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.


### ► Създаване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Видео редактор**.
- 2 Завъртете устройството до пейзажен изглед.
- 3 Изберете тема за рамката.
- 4 Изберете **Добавяне на медия**.
- 5 Изберете категория в левия панел и след това изберете изображения, видеоклипове и аудио файлове за създаване на видеоклипове, след което изберете **Готово**.
  - За да зададете периода на появяване на изображението, изберете миниатюрата, след което дръпнете лявата или дясната граница на миниатюрата.
  - За да изтриете изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето.
  - За да пренаредите изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.
- 6 Изберете икона за ефект на преход между изображения или видеоклипове и изберете ефект.
- 7 Когато приключите, изберете  → **Експортиране**.
- 8 Изберете опция за разделителна способност.
- 9 Въведете име за видеоклипа и натиснете **ОК**.

## ➤ Изрязване на сегмент от видеоклип

- 1 Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.
- 2 Изберете миниатюрата.
- 3 Преместете началната скоба към точката, където искате да започнете изрязването.
- 4 Преместете крайната скоба към точката, където искате да свърши изрязването.
- 5 Запазете редактирания видеоклип.

## ➤ Разделяне на видеоклип

- 1 Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.
- 2 Изберете миниатюрата.
- 3 Дръпнете миниатюрата от дъното на екрана, за да поставите жълтата линия.
- 4 Изберете .
- 5 Запазете редактирания видеоклип.

## ➤ Прилагане на ефект към видеоклип

- 1 Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.
- 2 Дръпнете миниатюрата от дъното на екрана, за да поставите жълтата линия.
- 3 Изберете **Видео ефект** → опция за ефект.
- 4 Запазете редактирания видеоклип.

## Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

## » Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 40
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 99
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 100
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 112

## » Възпроизвеждане на музика


- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Изберете изображението на албум, за да отворите екрана на музикалния плейър.



#### 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:




Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.
6	Рестартирайте възпроизвеждането, прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 2 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).

Цифра	Функция
7	Пауза при възпроизвеждане; изберете  за да възобновите възпроизвеждането.
8	Вижте информация за музиката.
9	Отворете списъка за възпроизвеждане.
10	Достъп до опциите за музика.
11	Изберете звуков ефект.
12	Променете режима на повторение.
13	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжете).




Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. На началния екран натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.


По време на възпроизвеждане, изберете  за да получите достъп до следните опции:

- За да добавите музикалния файл към списък за изпълнение, изберете **Доб. в плейлист**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикалния файл на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, изберете **Настройки**.

## » Създаване на плейлист

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 изберете  → **Нов списък възпр.**
- 3 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
- 4 Изберете музикална категория.
- 5 Изберете файловете, които да включите, след което изберете **Готово**.

## » Персонализиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете  → **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Допълнителни → SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Допълнителни → Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Допълнителни → Текст	Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане.
Допълнителни → Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

## Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикални файлове към вашия списък с желания и да ги възпроизведете.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


- 1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.
- 2 Търсете, преглеждайте или купувайте любимите си песни.

# Лична информация


## Указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.

### › Създаване на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 Изберете **Запази**, за да добавите записа в паметта.









Можете също да създадете записи от екрана за набиране, като изберете .


### › Намиране на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
- 3 Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да осъществите видео повикване, изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл съобщение, изберете .
- За да зададете любим номер, изберете .
- За да редактирате информацията за записа, изберете  → **Редактиране**.


## ➤ Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете  → **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.




Можете да наберете номер за бързо набиране, като чукнете и задържите номера на позицията на екрана за набиране.

## ➤ Създаване на визитна картичка


- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете своето име в горната част на списъка със записи.
- 3 Изберете  → **Редактиране**.
- 4 Въведете личните си данни и изберете **Запази**.



Можете да изпратите визитната картичка на други, като изберете  → **Сподели визитна картичка чрез**.


## ➤ Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записи и да изпращате съобщение до цяла група.


- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → **Групи** → .
- 2 Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
- 3 Добавете членове към групата.
- 4 Изберете **Запази**.

## » Копиране на запис

### Копиране на записи от SIM или USIM картата на устройството

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, и натиснете **Готово**.


### Копиране на записи от устройството на SIM или USIM картата

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, и изберете **Готово** → **ОК**.

## » Импорт или експорт на запис


Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към USB устройството за съхранение на вашето устройство или карта с памет.

### Импорт на файлове със записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.
- 3 Изберете позиция в паметта.

- 4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.


## Експортиране на записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете  → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.
- 3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

## S Planner

Вашето устройство включва мощно планиращо приложение, което ви помага да организирате своите графици по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

### » Създаване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете тип събитие в горната част на екрана.
- 4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запази**.

### » Промяна на режима на преглед

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете режим на преглед.
  - **Година:** Всички месеци в годината
  - **Месец:** Пълен месец в един изглед
  - **Седмица:** Почасови полета за една пълна седмица




- **Ден:** Почасови полета за един пълен ден
- **Списък:** Списък с всички събития и празници за определен период
- **Задача:** Списък със задачи



Можете да промените режима на преглед и като поставите два пръста върху екрана и ги раздалечите или съберете.

## ➤ Преглед на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете дата в календара.
  - За да отидете до определен ден, изберете  → **Отиди на** и въведете датата.
  - За да отидете до днешната дата, изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.



Можете да изпратите събитието на други, като изберете  → **Споделяне чрез**.

## ➤ Спиране на аларма за събитие или задача


Ако сте задали аларма за напомняне за календарно събитие или задача, алармата ще се активира в определеното време.

- 1 Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете уведомяване за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да видите повече детайли.  
За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.

## Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.
















### › Създаване на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете текста на своята записка.
- 4 Изберете **Готово**.

### › Преглед на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

Докато гледате записката, използвайте следните опции:

- За да изтриете записката, изберете   .
- За да промените цвета на фона, изберете   .
- За да защитите записката от неволно изтриване, изберете   .
- За да отпечатате записката чрез Wi-Fi или USB, изберете   . Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да изпратите записката на други, изберете   .

# Възможност за свързване

## USB връзки

Научете как да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB концентратор.

## ➤ Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.



Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел. Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

## ► Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

## ► Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да видите медийните файлове, запазени на вашето устройство.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство → Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

## ► Свързване като устройство с камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да видите файловете в своето устройство.



Използвайте този режим на USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за трансфер на медия (MTP) или няма инсталиран USB драйвера за вашето устройство.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство → Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

## Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

### ➤ Активиране на функцията Wi-Fi

В списъка с приложения изберете **Настр.** и плъзнете превключвателя за **Wi-Fi** надясно.



Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

### ➤ Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**.  
Устройството автоматично ще започне да търси точки за Wi-Fi достъп.
- 2 Изберете ТД.
- 3 Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.


## ➤ Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа.**
- 2 Въведете SSID за ТД и изберете вида на защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в съответствие с избрания вид защита, след което изберете **Запази.**


## ➤ Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата безжична точка за достъп трябва да има WPS бутон.

### Свързване с WPS бутон

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi.**
- 2 Изберете  → **Бутон на WPS.**
- 3 Натиснете WPS бутона на ТД в рамките на 2 минути.


### Свързване с WPS PIN

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi.**
- 2 Изберете  → **Въвеждане на WPS PIN.**
- 3 На ТД въведете PIN кода на своето устройство.

## ➤ Задаване на статични IP настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете настройките на IP.
- 6 Изберете **Свързване**.

## ➤ Персонализиране на настройките на Wi-Fi


- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни**.
- 2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi ТД.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.


## Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без нужда от точка за достъп.

### › Свързване на вашето устройство към друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
  - 2 Изберете **Сканиране**.
  - 3 Изберете устройство.  
След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.
-  Можете да свържете своето устройство към няколко други устройства и да изпращате данни, като изберете **Мултивръзка**.

### › Изпращане на данни чрез Wi-Fi

- 1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
  - 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.
-  Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

### › Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват в устройството автоматично. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.



## AllShare Play


Научете как да използвате услугата AllShare Play, която ви дава възможност да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства чрез Интернет. Можете да възпроизвеждате и изпращате всякакви файлове на всякакви устройства до други устройства или уеб сървъри чрез AllShare Play.

За да използвате услугата AllShare Play, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да се различават в зависимост от типа на устройствата. За да видите подробности за използването на AllShare Play, изберете  → **Settings** → **Customer support**.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

### ► Изпращане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
- 3 Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете устройство или уеб хранилище, където да запазите файла.

### ► Споделяне на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
- 3 Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
- 4 Изберете , след което изберете сайт на социална мрежа.

## ➤ Възпроизвеждане на файл на отдалечено устройство



- Поддържаните файлови формати може да се различават в зависимост от свързаните като медийни плейъри устройства.
- Някои файлове може да се буферират по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
- 3 Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
- 4 Изберете
- 5 Изберете устройство, което да използвате като медиен плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

## ➤ Използване на функцията Групова игра


Можете да споделяте екрани с няколко други устройства, които са свързани към същата точка за Wi-Fi достъп.

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
- 3 Изберете → **Групова игра**.
- 4 Въведете PIN и изберете **Готово**.
- 5 Изберете **ОК**, за да стартирате Групова игра.
- 6 На друго устройство се присъединете към Групова игра с PIN кода.

## ➤ Управление на съдържание на сървър за уеб съхранение

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете сървър за уеб съхранение.
- 3 Вижте и управлявайте своите файлове.

## ➤ Персонализиране на настройките на AllShare Play

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете  → **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Регистрирани места за съхранение	Сървъри за уеб съхранение, които са били добавени към AllShare Play.
Регистрирани устройства	Вижте или редактирайте устройствата, които са били добавени към AllShare Play.
Задаване на уеб сървъри	Влезте в сайтове на социални мрежи, за да качите файлове.
Автоматично качване на снимки от мобилен телефон	Задайте, за да качвате снимки в уеб хранилището автоматично, когато влезете.
Настройки за качество на видеоклип	Задайте, за да оптимизирате качеството на видеоклиповете за своето устройство, когато възпроизвеждате видеоклипове, запазени на компютър.
Заклучване на AllShare Play	Настройте, за да заключите AllShare Play с паролата за своя Samsung акаунт.
Език	Изберете език за дисплея.
Относно	Вижте информация за AllShare Play.

## Споделяне на мобилна връзка

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

### ➤ Споделяне на мобилната връзка на устройството чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.
- 2 Плъзнете превключвателя **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилни мрежи чрез Wi-Fi.
- 3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Скрий моето устройство	Задайте, за да забраните намирането на вашето устройство от други устройства.
Защита	Изберете вида на защитата.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неупълномощения достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична само когато сте задали опцията за защита.

Опция	Функция
Показване на паролата	Задайте за показване на паролата по време на въвеждането ѝ.
Показване на разширени опции	Изберете канал за разпространение.

- 4 Изберете **Запази**.
- 5 От друго устройство намерете името на вашето и се свържете към мобилната мрежа.



Можете да ограничите споделянето на мобилни мрежи до определени устройства. Изберете **Разр. устр.**, създайте списък с устройства, след което изберете името на своето устройство, за да промените режима на споделяне на **Само разрешени устройства**.

## ► Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използват своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.

- 1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- 2 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате споделянето на мобилна връзка чрез USB.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

## » Споделяне на мобилната мрежа на вашето устройство чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп.**
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да активирате споделянето на мобилна мрежа чрез Bluetooth.
- 3 На друго устройство намерете и сдвоете с вашето устройство. Потвърдете, че сте активирали Bluetooth функцията и настройката за видимост.

## Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth функцията.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте функцията Bluetooth за нелегални цели (например за пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация за търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от нелегалното използване на функцията Bluetooth.

## » Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настр.** и плъзнете превключвателя за **Bluetooth** надясно.


## » Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**. Когато собственикът на другото устройство приема връзката или въведе същия PIN, сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече слушалки или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

## » Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
  - 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth функцията.
-  Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.
- 3 Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

## ➤ Получаване на данни чрез Bluetooth

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Bluetooth** и поставете отметка до вашето устройство.



За да изберете продължителността от време, за което устройството ще бъде видимо, изберете → **Срок за изчакване на видимост**.

2 При подканата изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че искате да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис, той автоматично се запазва в телефонния указател.

## GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.




## ➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi мрежи и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.  Може да бъдете таксувани допълнително за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити за намиране на вашето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

## Връзки с VPN

Научете как да създавате виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях сигурно чрез Интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за Интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с Интернет, трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация трябва да въведете, попитайте администратора на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

## ➤ Създаване на VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа.**

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървър.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървър	Въведете IP адрес на VPN сървър.
Таен низ за L2TP	Въведете таен низ за L2TP.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделян ключ за IPSec	Въведете предварително споделян ключ за защита.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от Интернет.

Опция	Функция
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данните, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.



Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

## ➤ Свързване към частна мрежа

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.


3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

# Инструменти


## Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

### > Настройка на аларма



- 1 В списъка с приложения изберете **Аларма**.
- 2 Изберете .
- 3 Задайте детайли за алармата.
- 4 Когато приключите, изберете **Готово**.



За да деактивирате алармата, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, изберете .

### > Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете  и дръпнете пръста си извън големия кръг.

# Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления с устройството.


## ➤ Извършване на изчисления

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате прости изчисления.




Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор.

## ➤ Преглед на хронологията на изчисленията

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Извършете изчисление.
- 3 Изберете , за да скриете клавиатурата на калкулатора. Появява се хронологията на изчисленията.

# Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или получили чрез имейл.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтегл.**
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра. За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .



# Dropbox

Научете как да използвате облаковата услуга за съхранение Dropbox и да запазвате и споделяте своите файлове с други. Когато запазите файлове в своята папка Dropbox, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървър и всички други компютри, които имат инсталиран Dropbox.


## ➤ Активиране на Dropbox

- 1 В списъка с приложения изберете **Dropbox** → **Start**.
- 2 Въведете имейл адрес и парола, след което изберете **Log in**. Ако сте нов потребител изберете **New to Dropbox? Create a free account**, за да създадете акаунт.
- 3 Изберете **Next**.
- 4 Изберете **Turn on**, за да качвате автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на вашето устройство.

## ➤ Качване на файлове във вашата папка Dropbox

- 1 В списъка с приложения изберете **Dropbox**.
- 2 Изберете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**.
- 3 Изберете файлове.
- 4 Изберете **Upload**.  
Файловете в папката ще бъдат добавени към уеб сървър и вашия компютър у дома.

## ➤ Преглед на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Dropbox** → .
- 2 Изберете файл.

## Моите файлове

Научете как отваряте различни видове файлове, запазени в устройството.

## ➤ Поддържани файлови формати



Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Музика	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Звук	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt













- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.

## ➤ Преглед на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
  - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
  - За да се върнете в началната директория, изберете .
- 3 Изберете файл.

Когато отворите папката, можете да използвате следните опции:

- За да търсите файлове, запазени на устройството, изберете .
- За да видите файловете в изглед миниатюра, изберете .
- За да създадете папки за организация на файловете, изберете .
- За да промените настройките на диспечера на файловете, изберете  → **Настройки**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете падащото меню **Име** и изберете опция.
- За да изпратите файл на други, поставете отметка в полето и изберете .
- За да копирате или преместите файловете или папките до друга папка с файлове, поставете отметки в полетата и изберете  или .
- За да файлове или папки, поставете отметки в полетата и изберете .
- За да промените името на файл или папка, поставете отметка в полето и изберете  → **Преименуване**.
- За да видите подробности за файл или папка, поставете отметка в полето и изберете  → **Детайли**.

## Polaris Office



Научете как да създавате и преглеждате документи на своето устройство.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.









## ➤ Създаване на документ

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете  → тип документ.
- 3 Изберете шаблон (ако е необходимо).
- 4 Създайте документа.
- 5 Когато приключите, изберете  → **Запиши**.
- 6 Въведете име за документа и изберете мястото в паметта, където да го запазите, след което изберете **Запиши**.

## ➤ Отваряне на документ

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Браузър** → файл с документ.  
За да отворите последно използван файл, изберете файл под **Последни документи**.
- 3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да върнете последното действие, изберете .
- За да извършите отново последното действие, изберете .
- За да добавите елемент към документа, изберете .
- За да отворите лентата с инструменти за редакция, изберете .
- За да търсите текст в текстов документ, изберете .
- За да използвате допълнителни опции с документа, изберете .





Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.

## › Управление на документи онлайн

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Clouds** → **Добавяне на акаунт** → облачна услуга.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **ОК**.
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

## Търсене

Можете да търсите данни в своето устройство и информация в Интернет.


- 1 В списъка с приложения изберете **Google**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете .  
За да търсите данни чрез глас, изберете  и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

## Набор инструменти за SIM

Използвайте различни допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от вашата SIM или USIM карта това приложение може да е с различни надписи. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

## Световен часовник

Научете как да проверявате часа в друг район и да задавате показването на световни часовници на вашия дисплей.

- 1 В списъка с приложения изберете **Световен часовник** → .
- 2 Въведете име на града или изберете град от глобуса.
- 3 Изберете **+**.



За да приложите лятно часово време за часовника, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

# Настройки

## Достъп до опциите за настройка

- 1 В списъка с приложения изберете **Настр.**
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

## Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете с точка за Wi-Fi достъп и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, изберете .

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с бутон за WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS PIN.

## Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

## Ползване на данни

Проследявайте количеството използвани данни и персонализирайте настройката за ограничение.

- **Мобилни данни:** Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте ограничение за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите своето използване на данни.


## Още настройки

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

### › Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

### › Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилните мрежи. Можете да добавите или редактирате APN. За да нулирате своите APN настройки с фабричните настройки по подразбиране, изберете  → **Нул. до ст. по подр.**

- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:**
  - **Търсене на мрежи:** Потърсете и изберете мрежа.
  - **Автоматичен избор:** Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

## » Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Задайте, за да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.
- **USB привързване:** Задайте, за да използвате своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да спделите своята мобилната мрежова връзка с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на функциите за привързване.

## » VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

## » Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове:** Активирайте медийното споделяне, за да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте, за да спделите своето съдържание с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.

- **Списък с разрешени устройства:** Вижте списъка на устройствата, които имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Вижте списъка на устройствата, чиито достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства:** Задайте, за да приемате качване от друго устройство.

## ➤ Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през Wi-Fi.

## Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или задайте, за да позволите известия за повиквания от определени записи в режим на блокиране.

## Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук:** Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.
- **Тон за звънене на устр.:** Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибриране на устройството:** Добавете или изберете шаблон на вибриране.

- **Уведомления по подразбиране:** Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодия при сигнализация за входящи повиквания.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване и отключване на сензорния екран.

## Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Тапет:**
  - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за началния и за заключения екран.
- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Задайте, за да забраните на подсветката на дисплея да се изключва, докато гледате дисплея.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложенията.
- **Показвай процента батерия:** Задайте, за да видите оставащия живот на батерията.



## Памет

Вижте информация за паметта на вашето устройство и картата с памет. Можете и да форматирате картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от мястото в паметта.



Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

## Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките за режима.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия:** Вижте информация за пестене на енергията на батерията.

## Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

## Диспечер на приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

## Услуги на местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте, за да използвате Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателити за намиране на своето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

## Заклучен екран

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:**



Настройките се прилагат само когато зададете опцията за заключване с плъзгане през екрана.

- **Бутони за бърз достъп:** Задайте, за да покажете и редактирате бързия достъп до приложения на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

- **Бягаща лента с информация:** Задайте, за да покажете новини и информация за акции на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

- **Часовник:** Задайте, за да покажете часовника на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Задайте, за да покажете двойния часовник на заключения екран.

- **Време:** Настройте, за да се показва информация за времето и да промените настройките за показване на времето.
- **Помощен текст:** Задайте, за да покажете помощния текст на заключения екран.
- **Данни притежател:** Въведете своя информация, която да се показва на заключения екран.

## Защита

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Шифроване на устройство:** Задайте парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.



Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:**
  - **Шифроване:** Задайте, за да шифровате файлове, когато ги запазвате на карта с памет.
  - **Пълно шифроване:** Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет освен медийни файлове.



Ако нулирате устройството до фабричните настройки, докато сте разрешили тази функция, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте тази настройка, преди да нулирате устройството.

- **Дистанционно управление:** Задайте, за да позволите дистанционно управление на вашето устройство чрез Интернет, когато то е било изгубено или откраднато.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете до уебсайта на SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта на SamsungDive.

- **Настройване на заключване на SIM картата:**
  - **Заключи SIM картата:** Задайте заключване на SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM картата, трябва да въведете PIN кода.
  - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Задайте показване на паролите по време на въвеждането им.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, които сте одобрили за своето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Задайте, за да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция можете да теглите приложения само от Google Play Магазин.
- **Доверени данни:** Задайте, за да използвате сертификати и данни за удостоверяване, за да осигурите защитеното използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на карта с памет.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

## Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.


### » Език

Изберете език за дисплея.

### » По подразбиране


Изберете начин за въвеждане на текст.

## ➤ Гласово въвеждане с Google

Активирайте функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте, за да забраните на устройството да разпознава обидни думи в гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглетe и инсталирайте езикови данни за гласово въвеждане офлайн.

## ➤ Клавиатура Samsung


За да промените настройките на клавиатурата Samsung, изберете .

- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режим XT9, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас и да показвате предположения за думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Задайте, за да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Допълнителни:**
  - **Авт. преобразув. в главни:** Задайте, за да изписвате автоматично първата дума от изречението като главна.
  - **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва изображение за визуализация на всяка буква, която чукнете.
  - **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при чукване на клавиш.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на клавиатурата Samsung с фабрично зададените по подразбиране.

## › Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова обратна връзка при сигнализация за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да скрива обидни думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за гласово въвеждане офлайн.

## › Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режима на шофиране, за да получите звуково известяване за подробностите за събитието.

## › Скорост на показалеца

Променете скоростта на курсора за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

## Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашите Samsung акаунти.

## Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или редактирате своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на своите настройки и данни за приложения, когато преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

## Добавяне на акаунт

Добавете своя имейл или акаунт в социална мрежа.

## Аксесоар

**Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато го свържете или го изключите от настолен докинг.

## Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Задайте, за да получите информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата:** Настройте ръчно точна дата.
- **Задаване на час:** Настройте ръчно точен час.
- **Авто часова зона:** Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато преминавате през различни часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте, за да покажете часа във формат 24-hour или формат 12-hour.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

## Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате в уебсайтове с TalkBack.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете бърз клавиш към настройките за достъпност, които се появяват, когато натиснете и задържите клавиш Включване.



- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който предоставя гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта в приложенията за календар, имейл, телефонен указател и записки.
- **Изход на синтез на реч:**
  - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете .
  - **Скорост на речта:** Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
  - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране:** Активирайте режима на шофиране, за да получите звуково известяване за подробностите за събитието.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направите тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио със слушалка в едното ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.

## Опции за разработчици

Активирайте или променете настройките за разработка на приложенията.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остава включен, докато зареждате батерията.

- **Защитаване на SD картата:** Задайте поискване на потвърждение при четене на данни от карта с памет.
- **USB поправки:** Активирайте режима на USB поправки, за да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на недействителни местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложения, на които да отстраните грешките и да предотвратите грешки, когато направите пауза в поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Задайте, за да забраните на избраните приложения да се зареждат, докато функцията за отстраняване на грешки не бъде готова.
- **Показване на докосванията:** Настройте, за да покажете курсор, когато докоснете екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Настройте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Задайте показване на границите.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Задайте присветване на области от екрана, когато се актуализират с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Задайте присветване на области от екрана, когато се актуализират.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост за преход между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго ще бъдат показани изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Задайте, за да скриете хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.:** Задайте, за да използвате 2D хардуерна акселерация, за да подобрите графичното представяне.

- **Стриктен режим:** Настройте премигването на екрана, когато приложенията извършват продължителни действия.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да покажете списък с всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Задайте, за да проверите времето на визуализацията на GPU.
- **Активиране на следи:** Задайте, за да видите следи от приложения и работата на системата.
- **Не пази дейностите:** Задайте, за да затворите изпълняващо се приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте, за да ограничите броя на процесите, които може да се изпълняват на фон.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви сигнализира за нереагиращи приложения, които се изпълняват на фон.

## За устройството

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). За да проверите актуализациите за фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера → Актуализация.**

# Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто <b>Заключи SIM картата</b> .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

## Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

## Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 8-10 секунди.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В списъка с приложения изберете **Настр.**

→ **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни**  
→ **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички.**

## Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

## Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

## Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

## Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

## При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

## Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

## Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

## Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

## Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

## Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

## Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.



# Показалец

автоматичен отказ 56

аларми 116

батерия

зареждане 15

видеоклипове

възпроизвеждане 79, 84

запис 76

качване в YouTube 51

видео плейър 79

връзки с VPN 113

въвеждане текст

копиране и вмъкване 39

с гласово въвеждане на Google 38

с клавиатура Samsung 38

възможност за свързване

AllShare Play 105

Bluetooth 110

GPS връзки 112

USB връзки 99

Wi-Fi 101

връзки с VPN 113

споделяне на мобилна връзка 108

галерия 82

диспечер на задачите 32

дисплей

език 32

настройки 128

стил шрифт 33

тапет 33

яркост 34

заклучване

устройство 35

записи

задаване на бързо

набиране 94

импорт/експорт 95

копиране/

преместване 95

намиране 93

създаване 93

създаване на групи 94

записки

преглеждане 98

създаване 98

звук

звук при докосване 32

настройки 127

сила на звука на  
устройството 33

тон на звънене 33

звук при докосване 32

индикаторни икони 26

интернет 40

календар

преглед събития 97

създаване на събития 96

калкулатор 117

камера

записване на

видеоклипове 76

промяна на настройките на  
видеокамерата 78

- промяна на настройките на камерата 74
- снимане на снимки 71
- карта с памет**
  - вкарване 18
  - изваждане 19
  - форматиране 19
- карти**
  - използване на навигацията 46
  - получаване на указания 46
  - споделяне на местоположения 44, 45
  - търсене места 44
  - търсене на места в близост 47
- кодове за достъп 140**
- музикален плейър 88**
- намери моя телефон 37**
- настройки 124**
- начален екран**
  - добавяне на панели 29
  - използване визуални елементи 29
  - използване панела за уведомяване 27
  - премахване на елементи 28
  - премахване на панели 29
  - преместване на елементи 28
- организация на файловете 119**
- пестене на енергия 17, 129**
- повиквания**
  - бързо набиране 94
  - забрана 58
  - използване на опции по време на разговор 54, 55
  - изчакващ 58
  - осъществяване 52
  - осъществяване на международни повиквания 53
  - осъществяване на разговори с няколко участника (конферентни разговори) 55
  - отхвърляне 53
  - преглед на регистри 58
  - пренасочване 57
- привързване**
  - чрез Bluetooth 110
  - чрез USB 109
  - чрез Wi-Fi 108
- приложения**
  - деинсталиране 31
  - затваряне 32
  - изтегляне 31
  - многозадачност 32
  - организиране 30
  - стартиране 30
- разговори с няколко участника (конферентни разговори) 55**
- разопаковане 10**

- редактор на видеоклипове 86
- редактор на снимки 85
- режим полет 20
- световен часовник 123
- сензорен екран
  - заклучване/отключване 24
  - използване 21
- снимки
  - преглеждане 82
  - редактиране 85
  - снимане 71
- съобщения
  - достъп до гласовата поща 64
  - изпращане на Google Mail 65
  - изпращане на имейл 67
  - изпращане на мултимедия 63
  - изпращане на текст 63
  - преглед на Google Mail 65
  - преглед на имейл 67
  - преглед на мултимедия 64
  - преглед на регистри 58
  - преглед на текст 64
- тих режим 33
- уеб браузър 40
- функции на клавишите 13
- AllShare Play 105
- Bluetooth 110
- FDN режим 57
- Google+ 70
- Google Latitude 45
- Google Mail 64
- Google Maps 44
- Google Messenger 70
- Google Talk 68
- Play Google Магазин 48
- Polaris Office 120
- Samsung Apps 49
- SIM/USIM карта
  - вкарване 14
  - заклучване 36
- USB връзки
  - като безжичен модем 109
  - като медийно устройство 100
  - като устройство с камера 100
  - с Windows Media Player 100
  - със Samsung Kies 99
- Wi-Fi 101
- YouTube 50

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

### **За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies**

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.  
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.